

カメラドライバーのインストール

ステップ1: 「デスクトップ」で「PC」を右クリック、アイコンの上にマウスを乗せて、右クリックすると、図2のオプションが表示され、「プロパティ」を選択してください。

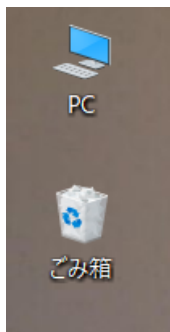


図 1


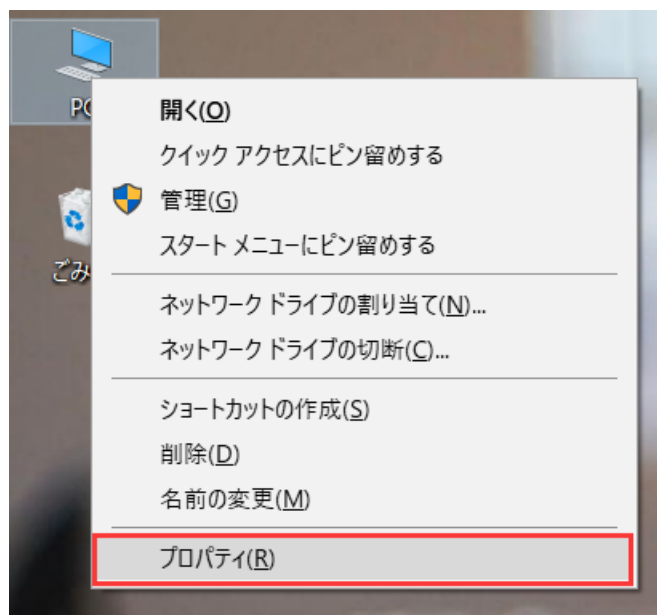


図 2

ステップ 2: 「デバイスマネージャー」を選択すると、図 4 のオプションが表示されます。



3

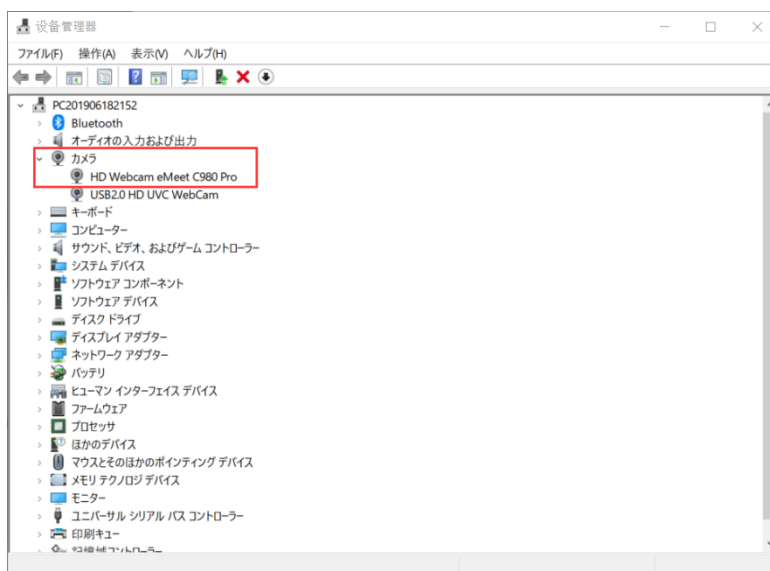

4

ステップ3：マウスを[HD Webcam eMeet C980 Pro]に乗せて、右クリックすると、図5のオプションが表示されます。[デバイスのアンインストール]を選択し、[アンインストール]をクリックしてアンインストールを完了してください。

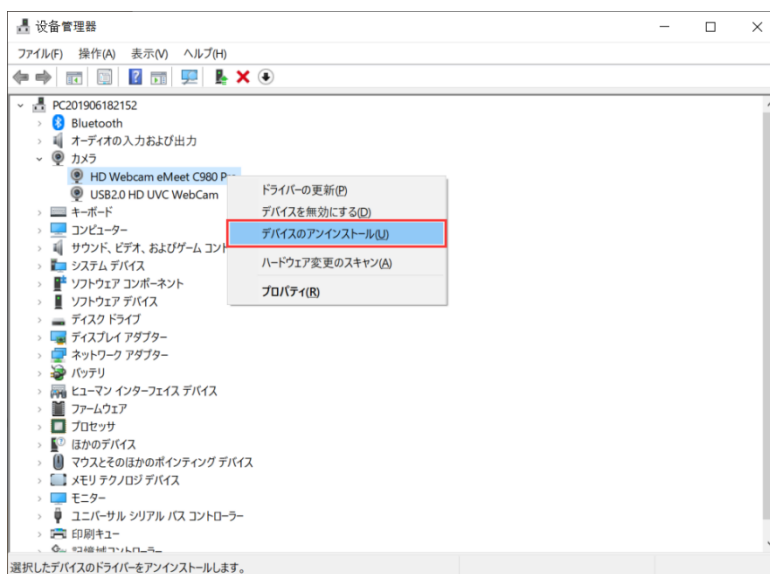
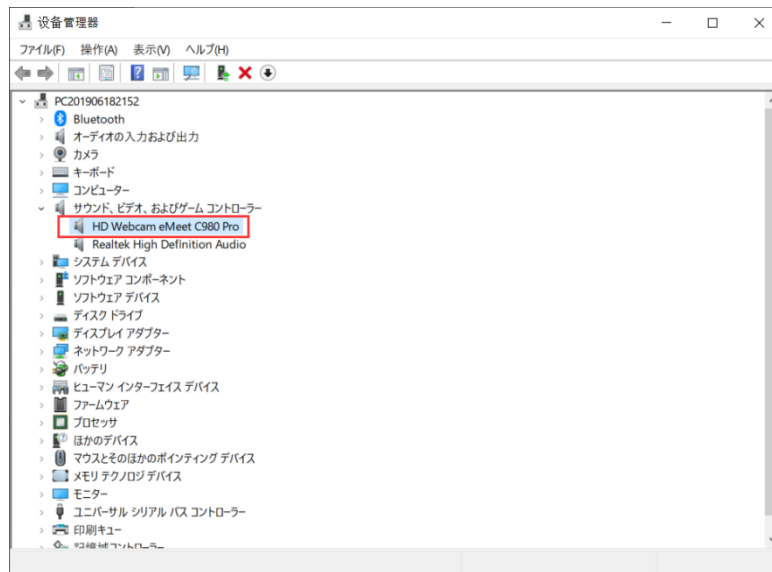


図 5

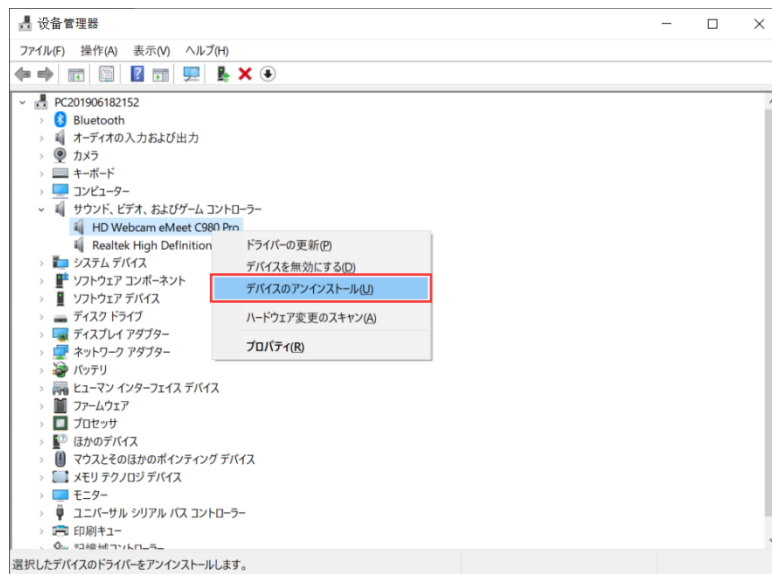


図 6

ステップ4：「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」を選択し、マウスを「HD Webcam eMeet C980 Pro」に乗せて右クリックすると、図8オプションが表示され、「デバイスのアンインストール」を選択し、「アンインストール」をクリックしてアンインストールを完了してください。



7




8



9

ステップ 5: 「HD Webcam eMeet C980 Pro」を再接続すると、「HD Webcam eMeet C980 Pro」が再び表示されます。

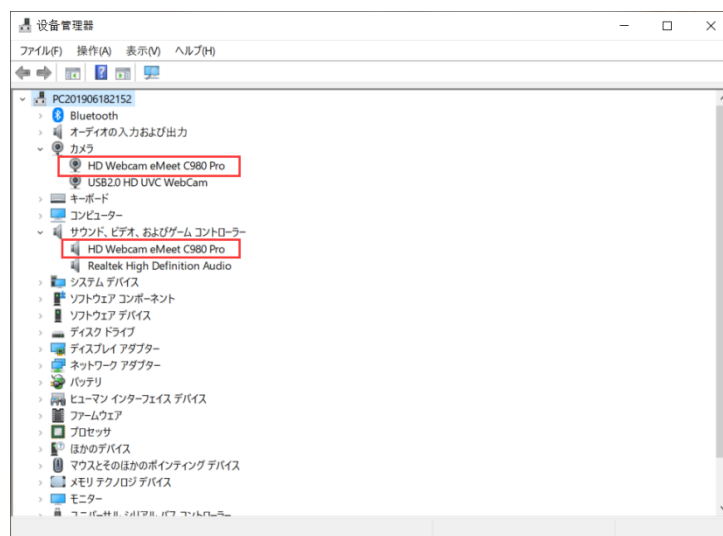

10